

PERSONAL VIDEO RECORDER (PVR)
Guida dell'utente

ISTRUZIONI DI SICUREZZA




Non collegare/scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.




Non far cadere il dispositivo
Maneggiare con attenzione




Tenere lontano l'apparecchio da fonti magnetiche

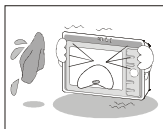


Non pulire il dispositivo con un panno bagnato. Utilizzare solo un panno asciutto e morbido.

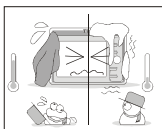


Non esporre il dispositivo a basse temperature o forte umidità.

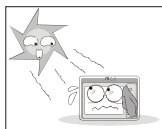


Non esporre a luce solare diretta od a intenso calore.

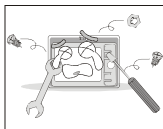

Non tentare di smontare o riparare il dispositivo.

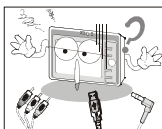

Collegare correttamente i cavi.

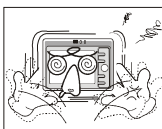

Non agitare violentemente il dispositivo mentre è in funzione.

Informazioni importanti sulla batteria

- Se maltrattata, la batteria utilizzata in questo dispositivo può causare ustioni da bruciatura o chimiche.
- Non ricaricare separatamente, non smontare, non riscaldare a temperature superiori a 60°C e non incenerire.
- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione. L'utilizzo di caricatori diversi dall'originale può comportare il rischio di incendio o esplosione.
- La prima volta che si caricano le batterie scariche, tenere il dispositivo in carica per almeno 3 ½ ore prima di accenderlo.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Avvertimento sul copyright

- Copiare o caricare file di musica, video od immagini a scopo commerciale costituisce, o può costituire, una violazione della legge sul copyright.
- Per la registrazione parziale o totale di materiali, opere d'arte e/o presentazioni può essere necessaria l'autorizzazione.
- Informarsi sulla legislazione, in vigore nel proprio paese e nella propria giurisdizione, in materia di registrazione ed utilizzo di tali materiali.


Avvertenza per la formattazione del disco rigido

Dopo aver formattato il disco rigido, accertarsi di collegare il dispositivo al PC (con installato PVR Console) per ripristinare i dati del sistema e i file di caricamento iniziale. Altrimenti, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.

Ricarica della batteria

La prima volta che si utilizza il dispositivo, si consiglia di ricaricare le batterie per almeno 3 ½ ore prima dell'accensione.

1. Inserire un'estremità dell'alimentatore nella presa DC IN del PVR e l'altra estremità nella presa di corrente adatta.
2. L'indicatore rosso di ricarica si accenderà.
3. Quando la batteria sarà completamente carica l'indicatore si spegnerà.

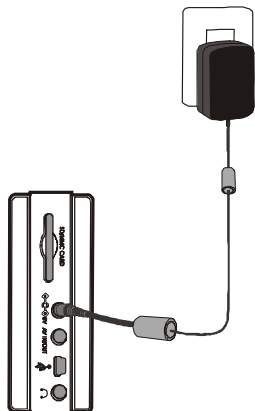

Impostazione di data ed ora

Per visualizzare data ed ora corrette, è necessario regolarle attenendosi alle seguenti istruzioni:

1. Selezionare **Calendario** nel menu principale.
2. Premere il pulsante **MENU**.
3. Selezionare  dal menu e premere il pulsante ► per selezionare **DATA** ed il pulsante ► per accedere.
4. Premere ► per evidenziare **ANNO** e premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'anno. Premere ► per confermare e continuare.
5. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il mese e premere il pulsante ► per confermare e continuare.
6. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il giorno ed il pulsante ► per confermare.
7. Una volta effettuate le impostazioni, premere ► per salvare.

Nota: Il formato predefinito della data è AA/MM/GG. Per cambiare il formato, andare nel **Menu SETUP**.



Indice


ISTRUZIONI DI SICUREZZA	II
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA BATTERIA	III
AVVERTIMENTO SUL COPYRIGHT	III
RICARICA DELLA BATTERIA	IV
IMPOSTAZIONE DI DATA ED ORA	V
PANORAMICA	1
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	4
COLLEGAMENTO AL PC	6
Conversione e trasferimento file	6
PVR Console	10
FUNZIONI PRINCIPALI	11
RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE	11
Riproduzione di fotografie	11
Zoom	12
Per registrare un messaggio da allegare ad una fotografia	13
Riproduzione/cancellazione del messaggio allegato alla fotografia	14

Riproduzione in modalità Slide show	16
Effetti	17
Mix di memoria	18
RIPRODUZIONE VIDEO	20
Riproduzione di video	20
RIPRODUZIONE AUDIO	22
Riproduzione audio	22
Registrazione audio	23
Riproduzione ripetuta	24
RIPRODUZIONE MUSICA	28
Riproduzione Musica	28
Allarme sonoro	29
CENTROAV	31
Registrazione di video dalla TV al PVR	31
Registrazione di video dal DVD al PVR	34
Registrazione programmata	36


SFOGLIA FILE	38
Ordina	39
Rinomina	40
Creazione di una nuova cartella	41
CALENDARIO	43
Importazione da Outlook	44
Importazione da e-Life Pal	46
GIOCO	49
FILETTO	49
PUZZLE	50
CAMPO MINATO	51
ALTRE FUNZIONI	52
PVR CONSOLE	52
Cambiare la schermata d'inizio	52
Cambiare il suono d'avvio e il segnale acustico del pulsante	54
MENU DPS	56

DPS	56
Come stampare	57
MENU OSD	62
MENU RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE	62
MENU RIPRODUZIONE VIDEO	64
MENU RIPRODUZIONE AUDIO	65
MENU RIPRODUZIONE AUDIO	66
MENU CENTRO AV	68
MENU SFOGLIA FILE	69
MENU CALENDARIO	71
MENU SETUP	72
Specifiche tecniche	73

PANORAMICA

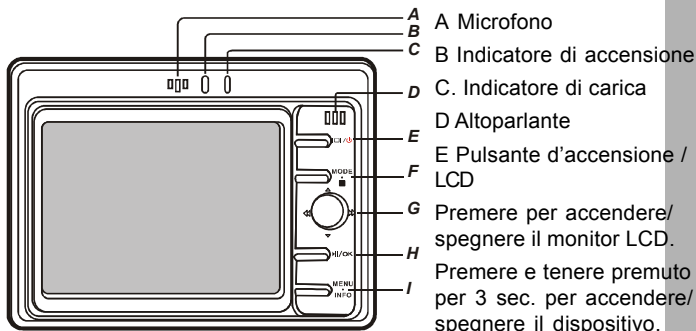

Frecche direzionali

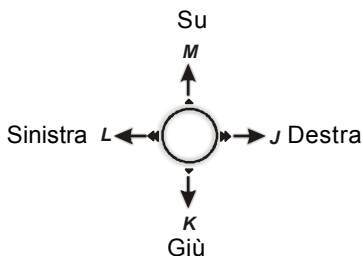

F Pulsante Mode / Stop


G Frecche direzionali

H **Pulsante** Riproduzione / OK

I Pulsante Menu / Info

Premere per aprire/chiedere il Menu.

Premere e tenere premuto per 3 sec. per attivare/disattivare le informazioni.

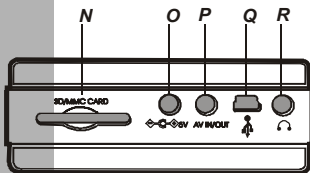

N Alloggiamento card SD/MMC

O DC IN (Presa d'ingresso CC)

P AV IN/OUT (Presa d'entrata/uscita AV)

Q Presa USB

R Presa per le cuffie

S Reset

Premere il pulsante per spegnere il dispositivo. Per accenderlo, premere il pulsante d'accensione.

T Sblocca

Spostare l'interruttore per sbloccare il dispositivo.

U Blocca

Spostare l'interruttore per bloccare il dispositivo.


V Volume -


Far scorrere lo scroller per abbassare il volume.

W. Registra


X. Volume +

Far scorrere lo scroller per alzare il volume.

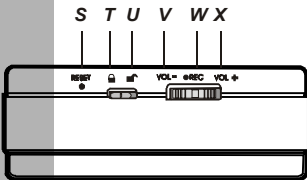


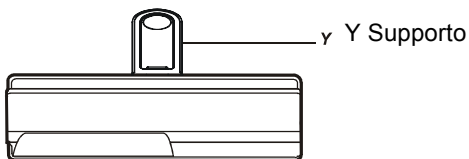


Montaggio del supporto

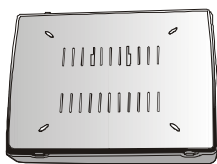

Girare il PVR

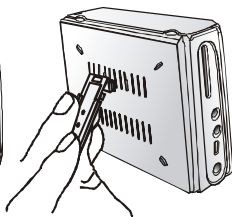




Attaccare il
supporto
all'alloggiamento

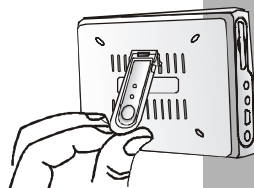



Abbassare il
supporto e
fissarlo bene


Installazione del software

Il CD allegato contiene molti strumenti software utili. Grazie a tali strumenti sarà possibile godere a pieno del divertimento offerto da questo prodotto. Per completare l'installazione, eseguire le operazioni di seguito riportate.

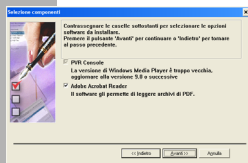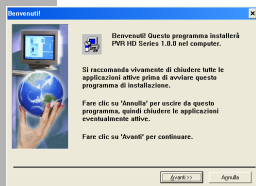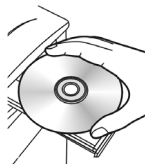

1. Inserire in CD d'installazione nel lettore CD-ROM. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona lingua**.
2. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **"OK"** per continuare.
3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Benvenuti**. Fare clic su **"Avanti"**.
4. Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona componenti**. Fare clic, selezionare il software da installare e fare clic su **"Avanti"**.

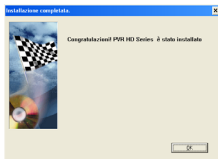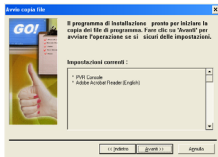


5. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona cartella del programma**. È possibile cambiare il nome della cartella nel riquadro di testo o semplicemente fare clic su **“Avanti”** per continuare.
6. Si aprirà la finestra di dialogo **Inizia a copiare i file**, con la conferma che il software elencato verrà installato. Fare clic su **“Avanti”** per continuare.
7. Per continuare e completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo
8. Quando l'installazione sarà terminata, l'icona  apparirà nella barra delle applicazioni di Windows.


Collegamento al PC

Conversione e trasferimento file


1. Accendere il PVR e collegarlo al computer con il cavo USB in dotazione.

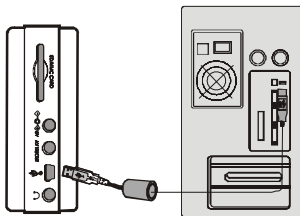

2. Apparirà una schermata delle modalità operative.

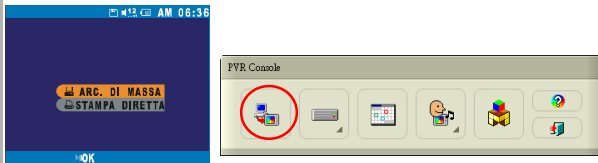


Quindi, apparirà **PVR Console** (Fare riferimento a pagina 10 per maggiori informazioni).

3. Fare clic sull'icona  per aprire l'applicazione **File Converter**. Verrà visualizzato quanto segue.

Selezionare
il tipo di
supporto

Sfoggia
Selezione
del tipo di
file

Converti
impostazioni

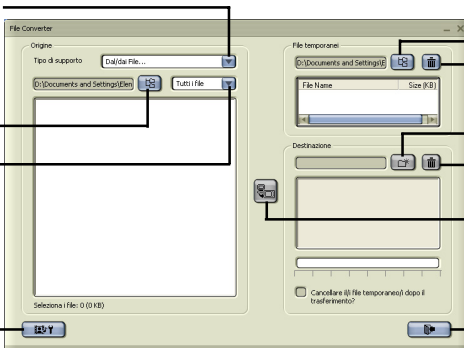

Sfoggia
Cancella




Crea
cartella
Cancella

Converti


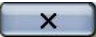

Esci

- 4.1 Selezionare la fonte d'ingresso dal menu **Tipo di supporto**. **File Converter** cercherà nel CD-ROM un CD audio o video (CD MP3 non incluso). **OPPURE**

- 4.2 Premere il pulsante  **Sfoggia** a sinistra per selezionare il percorso dei file.

5. Premere il pulsante  per selezionare le dimensioni dell'immagine o la qualità del video se si desidera convertire file d'immagine/video.
6. Premere il pulsante  **Sfoglia** a destra per selezionare il percorso dei file temporanei prima che siano caricati sul PVR.
7. Nel campo **Destinazione**, selezionare la cartella (o la directory principale) dove verranno caricati i file o premere il pulsante  per crearne una.

Nota: File Converter cercherà il disco rimovibile e visualizzerà il dispositivo collegato nel campo **Destinazione**.

8. Premere il pulsante  **Converti**. La conversione avrà inizio. Per interrompere, premere  il pulsante.
9. Una volta effettuata la conversione, premere il pulsante  per uscire.

Nota1: File Converter non converte i CD AUDIO nel formato WMA in Windows 98SE/Me. La conversione dei CD AUDIO è disponibile in Windows 2000/XP.

Nota2: Utilizzare solo **File Converter** per convertire e trasferire i file video sul PVR. La fonte ed il formato video possono variare. Tuttavia, **File Converter** non supporta tutti i formati o codificatori-decodificatori video.


Nota3: Prima di utilizzare File Converter, è necessario scaricare ed installare "Windows Media Encoder 7.1" dal sito Microsoft. Altrimenti tutti i formati di supporti compatibili (vedere l'elenco in basso) non verranno convertiti in Windows 98 SE/2000.

Tipi di file supportati da File Converter

Tipo di file (formato):	Estensione del nome file
Formato file audio/video Windows Media	.asf , wmv
Formato file audio/video Windows	.avi (DivX AVI, Motion JPEG AVI)
Formato file audio (wave)	.wav
Traccia di CD audio	.cda
MPEG (Moving Picture Experts Group)	.mpeg, .mpg, .dat
IMMAGINE	.jpg , .bmp

PVR Console

PVR Console è formato da 5 applicazioni.

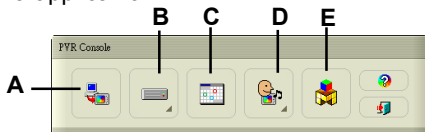

A File Converter

Converte I file multimediali in formati riproducibili dal PVR.

B Disk Tools

Richiama i programmi **Disk Checkup** e **Disk Defragmenter** di Microsoft per la diagnosi ed il riordinamento del sistema

C.: Calendar to Go

Sincronizza i dati del calendario e degli avvenimenti fra il PC (Outlook2000/2002/2003 o e-Life Pal) ed il PVR.

D Personal Style

Modifica la **Schermata d'inizio** e l'**Effetto sonoro** del PVR.

E MAX Console


Richiama il software Max Console per l'editing ed il ritocco di immagini.

Nota: Prima di utilizzare le precedenti applicazioni, è necessario scaricare ed installare Media Player 9 dal sito Microsoft.

FUNZIONI PRINCIPALI RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Riproduzione di fotografie

Selezionare **RIPRODUZIONE FOTO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

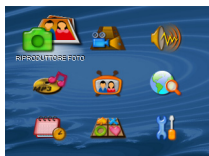

Visione multipla (predefinita):

Visualizzazione delle fotografie in modalità miniatura.

Visualizzazione singola:

Per visualizzare una fotografia a grandezza naturale, premere i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la fotografia e premere il pulsante ►||.






RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Zoom

Selezionare **RIPRODUZIONE FOTO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

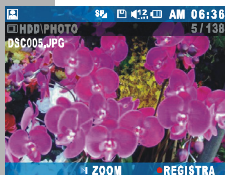

Premere i pulsanti \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright per selezionare una fotografia, quindi premere il pulsante $\blacktriangleright\parallel$ per visualizzarla a grandezza naturale.

Per ingrandire la fotografia, premere il pulsante $\blacktriangleright\parallel$ e la foto selezionata verrà ingrandita 2x. Per ingrandirla ulteriormente, premere nuovamente il pulsante $\blacktriangleright\parallel$.



RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Per registrare un messaggio da allegare ad una fotografia

Selezionare **RIPRODUZIONE FOTO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere. Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la fotografia alla quale si desidera allegare il messaggio vocale, quindi premere il pulsante **REC** ●.



Apparirà la schermata a sinistra: Premere semplicemente il pulsante ▶▶ per iniziare la registrazione.

Per interrompere, premere i pulsanti ■ o ● **REC**.


Una volta effettuata la registrazione, l'icona ◀▶ apparirà nell'angolo in alto a destra della fotografia.

Suggerimento:

È possibile modificare l'impostazione della qualità audio prima della registrazione. Premere il pulsante

▲ per selezionare Q e premere il pulsante ▶▶ per accedere.

Per cambiare l'impostazione, premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionarne una e premere il pulsante ▶▶ per confermare. Alla fine è possibile premere il pulsante ▶▶ per iniziare la registrazione con la nuova impostazione.



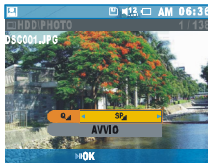




RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Riproduzione/cancellazione del messaggio allegato alla fotografia

Selezionare **RIPRODUZIONE FOTO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

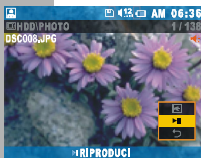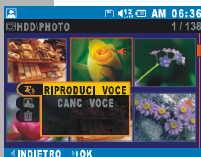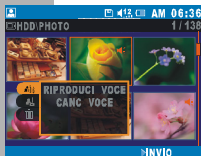

Selezionare una fotografia con un messaggio allegato. Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare l'icona



. Premere il pulsante ► per accedere a **RIPRODUZIONE MESSAGGIO**.


Riproduzione messaggio:

Premere il pulsante ►► due volte per iniziare la riproduzione.

Per riprodurre altri messaggi vocali, scorrere verso l'alto fino all'icona ◀◀▶▶ e premere i pulsanti ◀/▶ per selezionarli. Per avviare la riproduzione, scorrere verso il basso fino a ►► e premere il pulsante ►►.




RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

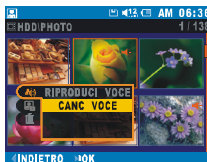


Cancellazione messaggio:

Scorrere verso il basso per selezionare **CANC MESSAGGIO** e premere il pulsante ►► due volte per cancellare il messaggio vocale.

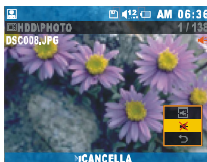

Per cancellare altri messaggi vocali, scorrere verso l'alto fino all'icona ◀◀▶▶ e premere i pulsanti ◀/▶ per selezionarli. Al termine, scorrere verso il basso su ►► e premere il pulsante ►► per cancellare.

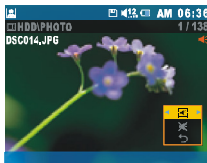


Una volta cancellato il messaggio vocale, l'icona ►► verrà rimossa dalla fotografia.




RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE



Riproduzione in modalità Slide show

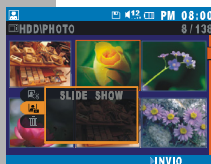Selezionare **RIPRODUZIONE FOTO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.



Premere i pulsanti **▲ / ▼ / ◀ / ▶** per selezionare la fotografia con cui si desidera iniziare la riproduzione slide show. Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare . Premere il pulsante **▶** due volte e poi premere il pulsante **▶▶** per iniziare la riproduzione.

Suggerimento:

È possibile cambiare le impostazioni dell'intervallo e del passaggio da una foto all'altra. Per cambiare l'intervallo, scorrere verso l'alto fino a  e premere il pulsante **▶▶** per accedere. Premere i pulsanti **▲ / ▼** per impostare l'intervallo e premere il pulsante **▶▶** per confermare. Per continuare e cambiare il passaggio da una foto all'altra, premere il pulsante **▶▶** per accedere. . Premere i pulsanti **◀ / ▶** per selezionarne uno e premere il pulsante **▶▶** per confermare.



RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Effetti

Selezionare **RIPRODUZIONE FOTO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.






Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la fotografia su cui si desidera applicare gli effetti. Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare ✖. Premere il pulsante ► per un'anteprima dell'effetto. Per salvare l'effetto sulla fotografia, premere il pulsante ►► per salvare come un nuovo file.




RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Mix di memoria

Selezionare **RIPRODUZIONE FOTO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

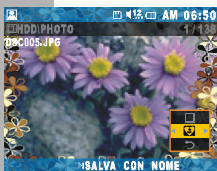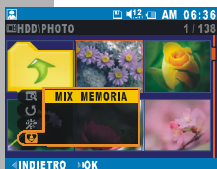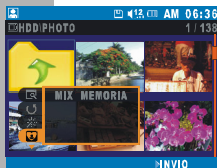


Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la fotografia a cui si desidera aggiungere le cornici. Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare . Premere il pulsante ▶ per evidenziare **MIX DI MEMORIA**. Premere il pulsante ►► per aggiungere una cornice.


Per selezionare altre cornici, premere i pulsanti ◀ / ▶ per cambiare. Per applicare la cornice, premere il pulsante ►► per aggiungere la cornice alla fotografia e salvare come un nuovo file.



RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

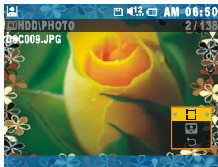

Se si desidera aggiungere la cornice selezionata ad altre fotografie, scorrere verso l'alto fino all'icona ◀◻▶ e premere i pulsanti ◀/▶ per visualizzare l'anteprima della cornice su altre foto.

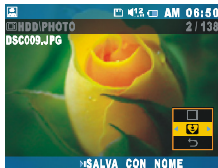


Per salvare il file, scorrere verso il basso fino all'icona ◀♥▶ e premere il pulsante ▶|| per salvare come un nuovo file.



RIPRODUZIONE VIDEO

Riproduzione di video


Selezionare **RIPRODUZIONE VIDEO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

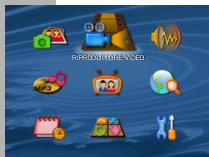


Premere i pulsanti **▲ / ▼ / ◀ / ▶** per selezionare un video, quindi premere il pulsante **▶▶** per avviare la riproduzione.


Per interrompere, premere il pulsante **■**.

Suggerimento:

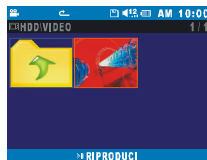



È possibile impostare l'ora d'inizio del video selezionato prima della riproduzione.

Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare . Premere il pulsante **▶** per accedere alla schermata a sinistra.

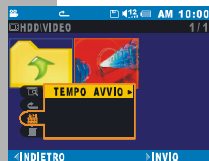



RIPRODUZIONE VIDEO

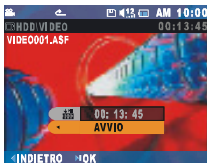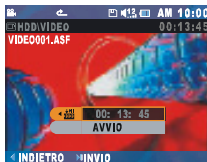

Impostazione dell'orario d'inizio

sullo schermo viene visualizzata la lunghezza del video. Premere il pulsante ►► e premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'**ORA**. Premere il pulsante ►► e premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare i **MINUTI**. Premere il pulsante ►► e premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare i **SECONDI**.

Alla fine, premere il pulsante ►► per confermare e premere il pulsante ►► nuovamente per iniziare la riproduzione con la nuova impostazione.



RIPRODUZIONE AUDIO

Riproduzione audio

Selezionare **RIPRODUZIONE AUDIO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.





Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare un file audio, quindi premere il pulsante **▶||** per avviare la riproduzione.

Per interrompere, premere il pulsante **■**.

Suggerimento:

Se il file audio che si desidera riprodurre si trova in una sotto-cartella contenuta nella cartella AUDIO in corso, premere i pulsanti **▲** / **▼** per evidenziare la sotto-cartella e premere il pulsante **▶||** per accedere.

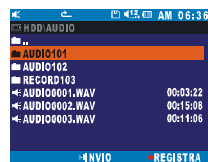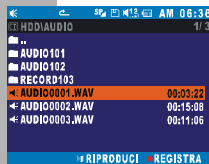

Nota: Per risparmiare energia è possibile spegnere il monitor LCD premendo il pulsante **|□|** sul PVR.



RIPRODUZIONE AUDIO

Registrazione audio

Selezionare **RIPRODUZIONE AUDIO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere. Premere il pulsante **REC**.



Premere il pulsante **REC**. Apparirà la schermata a sinistra: Premere semplicemente il pulsante **▶▶** o il pulsante **REC** per iniziare la registrazione.

Per interrompere, premere il pulsante **■** o **REC**.

Suggerimento:

È possibile modificare l'impostazione della qualità audio prima della registrazione.

Impostazione della qualità audio

Premere il pulsante **▲** per selezionare **Q₁** e premere il pulsante **▶▶** per accedere.

Per cambiare l'impostazione, premere i pulsanti **◀/▶** per selezionare una e premere il pulsante **▶▶** per confermare. Alla fine è possibile premere il pulsante **▶▶** per iniziare la registrazione con la nuova impostazione.




RIPRODUZIONE AUDIO

Riproduzione ripetuta




Selezionare **RIPRODUZIONE AUDIO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.



Ripeti Normale


Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare l'icona  dal menu. Premere il pulsante  per evidenziare  **RIPETI NORMALE**.

Premere il pulsante  per confermare.

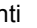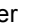Premere i pulsanti  /  per selezionare un file audio, quindi premere il pulsante  per avviare la riproduzione da quello attualmente selezionato fino all'ultimo per una volta.



RIPRODUZIONE AUDIO

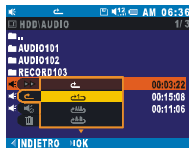


Ripeti Uno

Selezionare **RIPETI UNO** dal Menu RIPETI e premere il pulsante **▶▶** per confermare.

Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare un file audio, quindi premere il pulsante **▶▶** per avviare la riproduzione continuata del file audio selezionato.



Per ritornare alla riproduzione normale, selezionare **RIPETI NORMALE** dal menu.

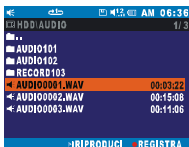

Ripeti Tutto

Selezionare **RIPETI TUTTO** dal Menu RIPETI e premere il pulsante **▶▶** per confermare. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare un file audio, quindi premere il pulsante **▶▶** per avviare la riproduzione continuata di tutti i file audio.

Per ritornare alla riproduzione normale, selezionare **RIPETI NORMALE** dal menu.

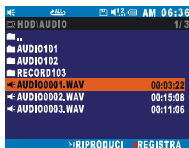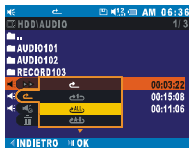



RIPRODUZIONE AUDIO

Ripeti A-B

Selezionare **↶A-B** **RIPETI A-B** dal Menu RIPETI e premere il pulsante **||** per confermare.

Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare un file audio, quindi premere il pulsante **||** per iniziare la riproduzione.

Durante la riproduzione, premere il pulsante **||** per impostare il punto A e premere il pulsante **||** nuovamente per impostare il punto B.


Una volta effettuata l'impostazione, premere il pulsante **||** per avviare la riproduzione continuata dal punto A al punto B.

Per ritornare alla riproduzione normale, selezionare **↶** **RIPETI NORMALE** dal menu.







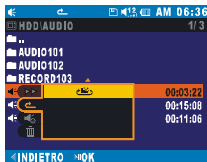

RIPRODUZIONE AUDIO



Ripeti Casuale

Selezionare  **RIPETI CASUALE** dal Menu RIPETI e premere il pulsante  per confermare.


Premere i pulsanti  /  per selezionare un file audio, quindi premere il pulsante  per avviare la riproduzione di tutti i file audio in un ordine casuale.

Per ritornare alla riproduzione normale, selezionare  **RIPETI NORMALE** dal menu.

RIPRODUZIONE MUSICA

Riproduzione Musica

Selezionare **RIPRODUZIONE MUSICA** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.



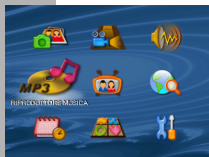


Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare un file MP3/WMA, quindi premere il pulsante **▶||** per avviare la riproduzione.

Per interrompere, premere il pulsante **■**.

Suggerimento:

Se il file MP3/WMA che si desidera riprodurre si trova in una sotto-cartella contenuta nella cartella **MUSICA** in corso, premere i pulsanti **▲** / **▼** per evidenziare la sotto-cartella e premere il pulsante **▶||** per accedere.

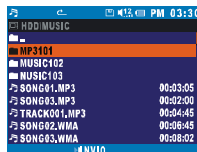
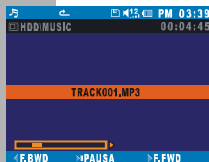
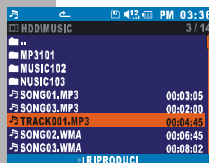



Nota: Per risparmiare energia è possibile spegnere il monitor LCD premendo il pulsante **|□|** sul PVR.

RIPRODUZIONE MUSICA

Allarme sonoro

Selezionare **RIPRODUZIONE MUSICA** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

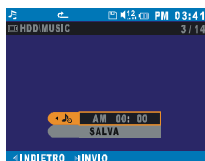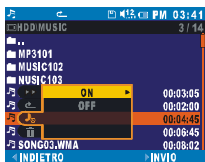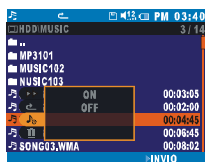


Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare un file (*.wma o *.mp3) che si desidera impostare come suono dell'allarme sonoro. Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare l'icona . Apparirà la schermata a sinistra: Premere il pulsante ► per attivare la funzione.

Impostazione orario

Premere il pulsante ► e poi premere il pulsante ►► per impostare l'orario.

Nota: Anche Riproduzione audio offre la funzione Allarme sonoro. La procedura operativa è molto simile. È possibile scegliere se impostare l'allarme sonoro con Riproduzione Audio o Riproduzione Musica. L'allarme sonoro utilizzerà solo un'impostazione (l'ultima).

RIPRODUZIONE MUSICA

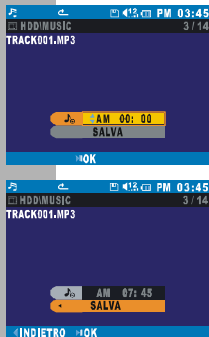


Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare **AM** o **PM** e premere il pulsante ►► per confermare e continuare. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'**ORA** e premere il pulsante ►► per confermare e continuare. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare i **MINUTI** e premere il pulsante ►► per confermare e continuare.

Alla fine, premere il pulsante ►► Per salvare le impostazioni.




Registrazione di video dalla TV al PVR

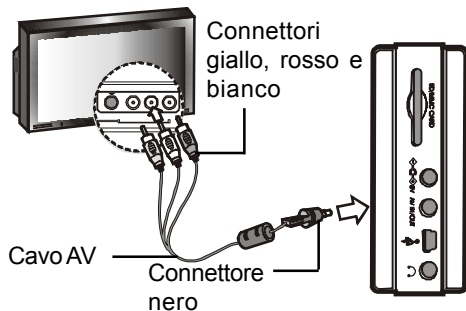

Collegamento alla TV

1. Collegare un'estremità (connettore nero) del cavo AV in dotazione alla presa **AV IN** del PVR.
2. Collegare l'altra estremità (3 connettori audio & video) ai corrispondenti connettori **TV OUT** della TV.
3. Accendere la TV ed il PVR.

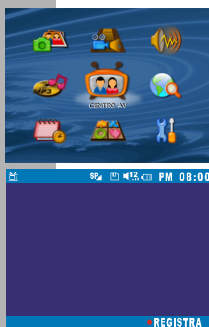

Impostazione del sistema TV


Selezionare **MENU SETUP** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere. Premere il pulsante ► per scorrere fino alla pagina **VISUALIZZAZIONE** e scorrere verso il basso per selezionare **SISTEMA TV**. Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare il sistema TV adeguato e premere il pulsante **MODE** per tornare al **Menu principale**.

Dare inizio ad una registrazione

Selezionare **CENTRO AV** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere. Premere il pulsante **REC** e poi premere il pulsante ► o il pulsante **REC** per iniziare la registrazione. Per interrompere, premere il pulsante ■ o il pulsante **REC**.


Suggerimento:

È possibile impostare la qualità video e la lunghezza della registrazione. Premere il pulsante ▲ per selezionare **Q** e premere il pulsante ► per accedere.

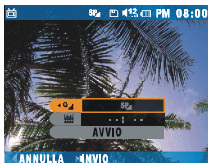


Impostazione della qualità video

Per cambiare l'impostazione, premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionarne una e premere il pulsante ►► per confermare.

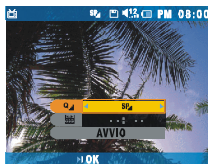

Impostazione della lunghezza della registrazione

Premere il pulsante ►► nuovamente per

accedere  all'impostazione della


durata. ...! .. Indica una registrazione senza limiti di tempo. Per impostare la lunghezza della registrazione, premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'ORA e premere il pulsante ►► per confermare e continuare con l'impostazione dei MINUTI.

Una volta effettuata l'impostazione, premere il pulsante ►► per confermare e premere il pulsante ►► per iniziare la registrazione.





Registrazione di video dal DVD al PVR



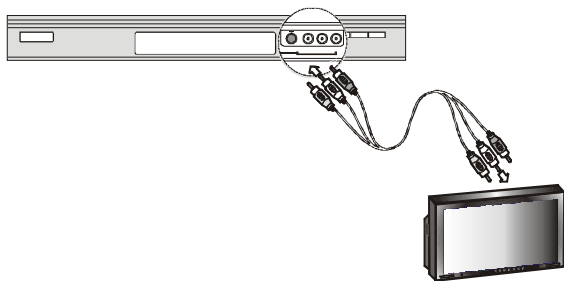


Collegamento da DVD a PVR

1. Collegare un'estremità (connettore nero) del cavo AV in dotazione alla presa **AV IN** del PVR.
2. Collegare l'altra estremità (3 connettori) ai corrispondenti connettori di uscita **VIDEO** ed **AUDIO** del lettore DVD.
3. Accendere la TV, il lettore DVD ed il PVR.



CENTRO AV

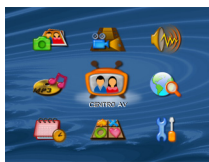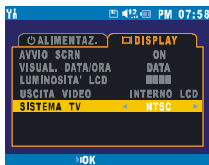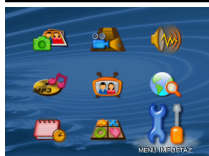

Impostazione del sistema TV

Selezionare **MENU SETUP** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere. Premere il pulsante ► per scorrere fino alla pagina □ **VISUALIZZAZIONE** e scorrere verso il basso per selezionare **SISTEMA TV**. Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare il sistema TV adeguato e premere il pulsante **MODE** per tornare al **Menu principale**.

Dare avvio alla registrazione

Selezionare **CENTRO AV** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere. Premere il pulsante **PLAY** del lettore DVD. Nel frattempo premere il pulsante ● **REC** sul PVR e poi premere il pulsante ►◄ o il pulsante ● **REC** per iniziare la registrazione. Per interrompere, premere il pulsante ■ o il pulsante ● **REC**.

Suggerimento:

Per impostare la qualità video e la lunghezza della registrazione, fare riferimento al relativo capitolo a pagina **335**



Registrazione programmata



Accedere a **Centro AV**. Premere il pulsante **MENU** e poi ► due volte per attivare la registrazione programmata ed accedere all'impostazione **REGISTRAZIONE PROGRAMMATA**.



Impostazione della qualità

Premere il pulsante ►► per accedere all'impostazione **QUALITÀ**. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare l'impostazione appropriata e premere il pulsante ►► per confermare e continuare.


Impostazione della data

Premere il pulsante ►► per accedere all'impostazione **DATA**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare **ANNO** e premere il pulsante ►► per spostarsi su **MESE**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il mese e premere il pulsante ►► per spostarsi su **GIORNO**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il giorno e premere il pulsante ►► per confermare e continuare.




Impostazione dell'orario d'inizio

Premere il pulsante ►► per accedere

all'impostazione  **ORA D'INIZIO**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare **AM** o **PM** e premere il pulsante ►► per spostarsi su **ORA**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'ora e premere il pulsante ►► per spostarsi su **MINUTI**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare i minuti e premere il pulsante ►► per confermare e continuare.

Impostazione dell'orario di fine

Premere il pulsante ►► per accedere


all'impostazione  **ORA DI FINE**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare **AM** o **PM** e premere il pulsante ►► per spostarsi su **ORA**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'ora e premere il pulsante ►► per spostarsi su **MINUTI**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per impostare i minuti e premere il pulsante ►► per confermare e continuare.

Premere il pulsante ►► per salvare le impostazioni.

Nota: In caso di alimentazione insufficiente, durante la registrazione programmata collegare l'adattatore.



Selezionare **SFOGLIA FILE** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

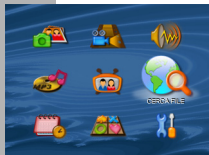


Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare **HDD** (memoria interna) o scheda **SD** (memoria esterna) e premere il pulsante ►► per accedere.

Selezione di un file o di una cartella:



Premere i pulsanti ▲ / ▼ per evidenziare la cartella o il file e premere il pulsante ► per effettuare la selezione. Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante ►.

Accedere ad una cartella

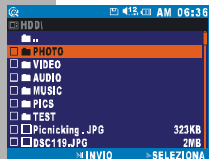




Per accedere ad una cartella, premere il pulsante ►► .




Ordina

Per organizzare la grande quantità di file presenti nel PVR risulterà particolarmente utile questo strumento, che li ordinerà per NOME/TIPO/SELEZIONE



Entrare in **SFOGLIA FILE**. Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare l'icona . Premere il pulsante  per evidenziare **PER TIPO** e premere il pulsante  per confermare. I file verranno ordinati in base al tipo.






Invece di ordinare i file per **TIPO**, è possibile ordinarli **PER NOME** o **PER SELEZIONE**. Basterà evidenziare **PER NOME** o **PER SELEZIONE** e premere il pulsante  per confermare.


I file verranno ordinati in base all'impostazione.

Rinomina

Questo strumento sarà d'aiuto per cambiare il nome di un file/una cartella nel PVR.

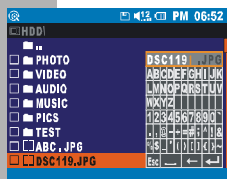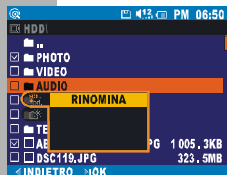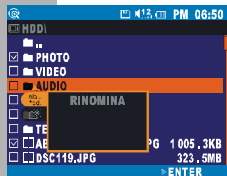

Entrare in **SFOGLIA FILE**. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per evidenziare la cartella o il file da rinominare e premere il pulsante ► per effettuare la selezione.

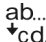Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare l'icona .




Premere il pulsante ► per evidenziare **RINOMINA** e premere il pulsante ►|| per confermare. Sulla destra dello schermo apparirà una tastiera a video (fare riferimento a pagina 42 per la definizione di tastiera) con il nome originale in alto.


Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare le lettere e premere il pulsante ►|| per confermare.

Una volta rinominato il file/la cartella, premere il pulsante ◀ della tastiera a video e premere il pulsante ►|| per terminare.

Creazione di una nuova cartella

Questo strumento sarà d'aiuto per creare una nuova cartella nel PVR.

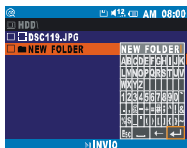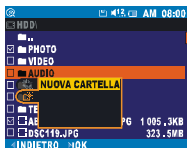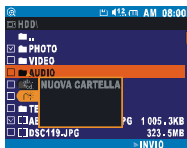

Entrare in **SFOGLIA FILE**. Premere il pulsante **MENU** e scorrere verso il basso per selezionare l'icona . Premere il pulsante ► per evidenziare **NUOVA CARTELLA** e premere il pulsante ►► per confermare.


Sulla destra dello schermo apparirà una tastiera a video con il nome della cartella in alto.

Per mantenere il nome assegnato, premere il pulsante ►► per uscire. Per cambiare il nome della cartella, premere i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare lettere e premere il pulsante ►► per confermare.

Una volta rinominata la cartella, selezionare ◀ dalla tastiera a video e premere il pulsante ►► per terminare.



Tastiera a video

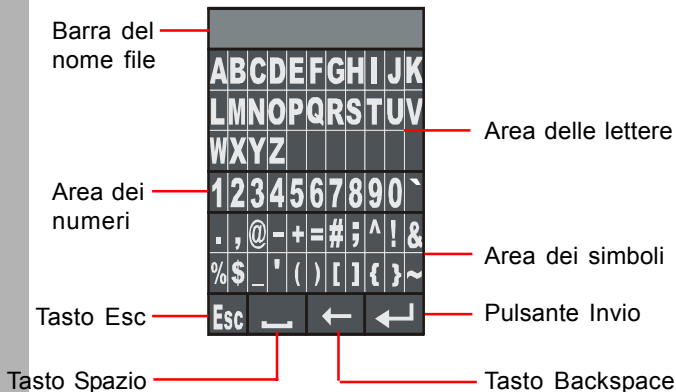



CALENDARIO

Selezionare **CALENDARIO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.




Verrà visualizzato il **Calendario**. Si noterà che **OGGI** è evidenziato in arancione.

Nota: Il calendario appare con una visualizzazione mensile. Per passare a quella settimanale o giornaliera, premere il pulsante **►►**.



Per visualizzare l'Orologio, premere il pulsante **MENU** e i pulsanti **►** e **▼** per evidenziare **OROLOGIO**. Premere il pulsante **►►** per visualizzare l'orologio.

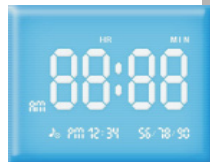






È possibile importare i dati del proprio calendario sia da Microsoft Outlook 2000/2002/2003 sia dal programma e-Life Pal in dotazione. I dati appariranno su questo calendario.

Importazione da Outlook (Outlook 2000)

1. Aprire il Calendario di Outlook 2000.

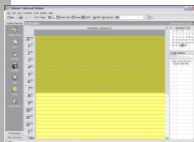

2. Fare doppio clic sull'ora per aprire un nuovo evento.

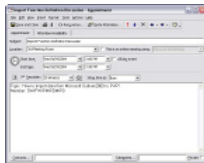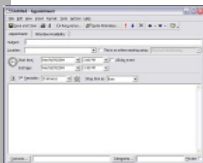





CALENDARIO

3. Scrivere, salvare e chiudere l'evento.
4. Chiudere **Outlook 2000**.



5. Selezionare **Calendar to Go** da PVR Console.
6. Selezionare **Calendario Outlook** e specificare l'intervallo di date.
7. Premere il pulsante  **APPLICA**. I dati del calendario verranno elencati come segue. Premere il pulsante  per trasferire i dati da Outlook 2000 al PVR.

Calendar to Go

Impostazione
Seleziona l'origine

☒ Outlook Calendar
☐ e-Link Pal

Intervallo di tempo

Da: 3/17/2004
A: 3/24/2004

Elenco

TITOLO	DATA	INDICE

Calendar to Go

Impostazione
Seleziona l'origine

☒ Outlook Calendar
☐ e-Link Pal

Intervallo di tempo

Da: 3/17/2004
A: 3/24/2004

Elenco

TITOLO	DATA	INDICE
☑ TRP's Weekly ...	2004/03/17	Routine meeting




Importazione da e-Life Pal

1. Aprire e-Life Pal e fare clic sulla scheda **Modifica** o **Calendario**.



2. Fare clic sulla scheda **Menu** e selezionare l'icona **Impostazioni**.


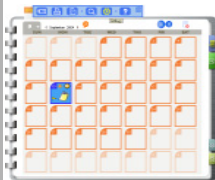



3. Selezionare **Data** e **Tipo** e lasciare il proprio messaggio nella tavolozza **Evento**.




CALENDARIO

5. Premere il pulsante **Aggiungi**. Il nuovo evento apparirà nella tavolozza **Elenco**.

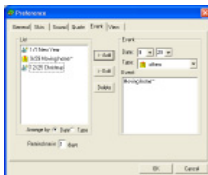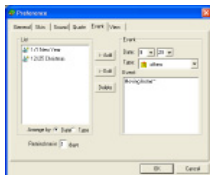


6. Premere il pulsante **OK** e chiudere e-Life Pal.
7. Selezionare  **Calendar to Go** da PVR Console.
8. Selezionare **e-Life Pal** e specificare l'intervallo di date.

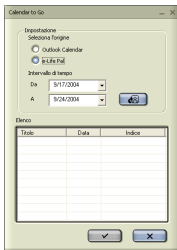



CALENDARIO

8. Premere il pulsante  **APPLICA**. Il nuovo evento apparirà nella tavolozza **Elenco**.

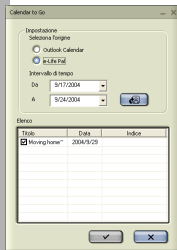

Title	Date	Index
Morning home	2004/9/29	

9. Premere il pulsante  per dare inizio al trasferimento da e-Life Pal al PVR.


La volta successiva che si aprirà il Calendrio del PVR si noterà che i dati dell'evento sono sincronizzati.





GIOCO

Selezionare **GIOCO** nel **Menu principale** e premere **OK** per accedere.

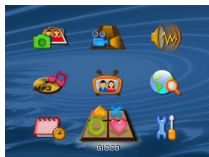



Premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare il gioco che si desidera giocare e premere il pulsante ▶▶ per accedere.

FILETTO

Completa I tre simboli di “○” in una riga (orizzontale, verticale o diagonale) prima che PVR metta I tre simboli della “X” in fila.

Come giocare

Utilizzare le frecce direzionali per selezionare un quadrato e premere il pulsante ▶▶ per posizionare il simbolo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'**Help del gioco** sul dispositivo PVR.

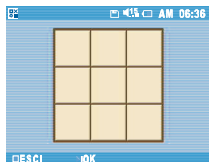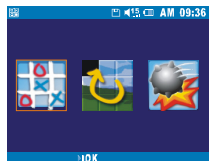




PUZZLE



Recuperare tutte le parti dell'immagine.

Come giocare

Utilizzare le frecce direzionali per selezionare l'immagine ed il livello di difficoltà e premere il pulsante ►► per iniziare.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'**Help del gioco** sul dispositivo PVR.

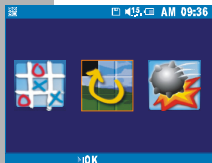

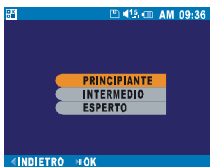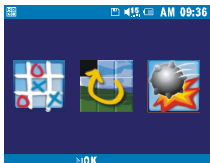


CAMPO MINATO

Trovare tutte le mine nel campo minato senza farne scoppiare nessuna.

Come giocare


Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare il livello di difficoltà e premere il pulsante ▶▶ Per dare inizio al gioco. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare un quadrato del Campo minato e premere il pulsante ▶▶ per aprirlo o premere il pulsante ● per contrassegnarlo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'**Help del gioco** sul dispositivo PVR.

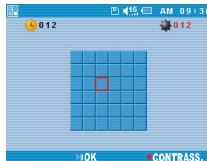




Cambiare la schermata d'inizio

Per cambiare la schermata d'inizio, aprire PVR Console e premere il pulsante  *Stile personalizzato* per selezionare **Schermata d'inizio**. Verrà visualizzata la seguente schermata Selezione di un'immagine dall'elenco immagini

Finestra di anteprima

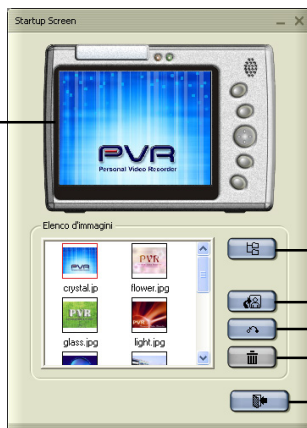

Sfoglia

Applica

Predefinito

Cancella

Esci



Nell'**Elenco immagini** si trovano 5 schermate d'inizio.

Selezionarne una dall'elenco e premere il pulsante



APPLICA per trasferirla al PVR.

Importare un'immagine dal proprio computer.

Premere il pulsante



SFOGLIA per trovare il file

d'immagine (*.bmp o *.jpg) ed il file verrà importato nell'**Elenco immagini**. Selezionarne una dall'elenco e premere il pulsante




APPLICA per trasferirla al PVR.


Promemoria: Ricordarsi che l'immagini d'inizio verrà aggiornata al secondo riavvio dopo la sostituzione.

Nota: Tutte le immagini della schermata d'inizio fornite hanno le dimensioni di **320x240** pixel. Se l'immagine importata non avesse queste dimensioni, **PVR Console** le regolerà automaticamente per adattarla allo schermo del PVR.



Cambiare il suono d'avvio e il segnale acustico del pulsante

Per cambiare il Suono d'avvio o il Segnale acustico del pulsante, aprire **PVR Console** e premere il pulsante  *Stile* *personalizzato* per selezionare **Effetto sonoro**. Verrà visualizzata la seguente schermata

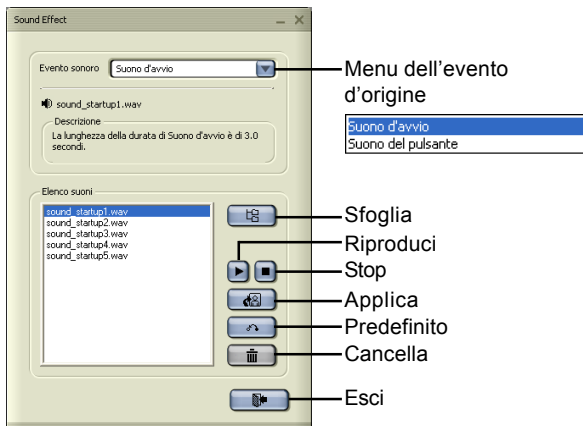



Selezione di un suono dall'Elenco suoni

Esistono 5 effetti sonori per ogni suono d'avvio e segnale acustico del pulsante. Per cambiarli, selezionare prima **Suono d'avvio** o **Segnale acustico del pulsante** dal menu *Evento sonoro* ed operare come segue

Selezionare un file dall'**Elenco suoni** e premere il pulsante



APPLICA per trasferirlo al PVR. Per avere un'anteprima

del file prima del trasferimento, premere il pulsante



Importare un suono dal proprio computer.

Premere il pulsante



SFOGLIA per trovare il file sonoro

(* .wav) ed il file verrà importato nell'**Elenco suoni**. Selezionarlo

dall'elenco e premere il pulsante



APPLICA per trasferirlo

al PVR.

Nota: Il Suono d'avvio dura 3 secondi ed il Segnale acustico del pulsante 0,3 secondi. Se il file importato fosse più lungo, PVR Console ritaglierà solo la parte da applicare.



DPS

PVR offre una soluzione di stampa diretta. Collegando il PVR ad una stampante che supporti la funzione DPS (Direct Print Services – Servizi di stampa diretta), è possibile stampare direttamente le fotografie senza collegarsi ad un computer.

Utilizzare il Menu DPS per definire le impostazioni avanzate di stampa.


	IMPOSTA FOTO	SELEZIONA FOTO	SFOGLIA/NESSUNA
		OTTIMALE	ON/OFF
		COPIE	1~9
	IMPOSTAZIONE CARTA	DIMENSIONI	PREDEFINITE \ 4" X 6" \ 5" X 7" \ 8.5" X 11"
		CARTA	PREDEFINITA \ FOTO \ FOTO VELOCE
		MARGINI	PREDEFINITION \ OFF




Come stampare

1. Accendere il PVR e collegarlo alla stampante con il cavo USB. Verrà visualizzata la seguente schermata



2. Premere il pulsante ▼ per selezionare  **STAMPA DIRETTA** e premere il pulsante ► per accedere al Menu **DPS**.

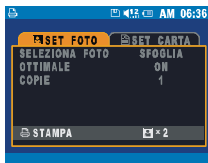



MENU DPS

3. Premere il pulsante ▼ per evidenziare **SELEZIONA FOTO** e premere il pulsante ►► per sfogliare le fotografie.



4. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare la/le foto, quindi premere il pulsante ►► per contrassegnarla/e. Per rimuovere il contrassegno, selezionare la fotografia e premere il pulsante ►► di nuovo.



5. Una volta effettuata la selezione, premere il pulsante ■ per tornare al Menu **DPS** e continuare.





MENU DPS

6. Il numero delle fotografie selezionate apparirà sullo schermo. Premere il pulsante ▼ per evidenziare **OTTIMALE**.





7. Premere i pulsanti ◀/▶ per attivare o disattivare l'impostazione. Premere il pulsante ▼ per continuare.

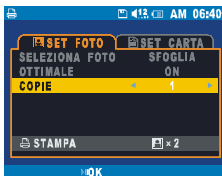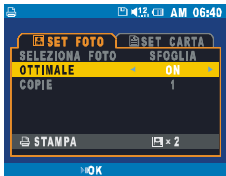

8. Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare il numero di copie da stampare, quindi premere il pulsante ▶|| per confermare.



9. Premere i pulsanti ▼ e ► per andare alla pagina **IMPOSTAZIONE CARTA.**

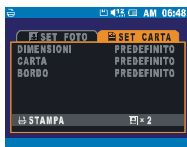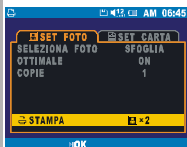

10. Premere ▼ per evidenziare **DIMENSIONI** e premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare le dimensioni della carta. Premere il pulsante ▼ per continuare.



Nota: Selezionando “PREDEFINITE” nelle impostazioni dimensioni della carta, la stampante sceglierà da sola le dimensioni della carta appropriate.

11. Premere i pulsanti ◀/▶ per selezionare il tipo di carta e premere il pulsante ▼ per continuare.



Nota: Selezionando “PREDEFINITO” nelle impostazioni tipo di carta, la stampante sceglierà da sola il tipo di carta appropriato.




MENU DPS

12. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare se si desidera aggiungere/cancellare i bordi o mantenere la fotografia originale.



Nota: Per stampare l'intera foto mantenendo le proporzioni 1:1, si consiglia di aggiungere i bordi.

Quando si sono terminate le impostazioni, premere il pulsante ▶▶ per iniziare la stampa. Per annullare la stampa, premere il pulsante ■ in qualsiasi momento.

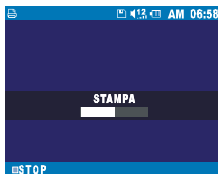











MENU OSD MENU RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Quando si accende il PVR, si noterà il Menu principale contenente 9 differenti icone d'attività. Ogni icona rappresenta una singola funzione. La maggior parte delle funzioni è inclusa nel loro stesso menu. Per esplorare queste funzioni, leggere quanto segue.



















MENU RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE

Accedere a **RIPRODUZIONE FOTO** e premere il pulsante **MENU** per aprire questo menu. Il menu contiene le seguenti voci:

	VISUALIZZA	ELENCO\MULTIPLA\SINGOLA
	RUOTA	 Premere le frecce direzionali per selezionare altre foto.
		 Premere le frecce direzionali per ruotare la fotografia di 90° in senso orario o antiorario.
		 Cancella ed esce dal menu.
	EFFETTI	NORMALE/NEGATIVO/SEPPIA/B&N/MOSAICO
	MIX DI MEMORIA	 Premere le frecce direzionali per selezionare altre foto.
		 Premere le frecce direzionali per selezionare i bordi.
		 Cancella ed esce dal menu.

MENU OSD

MENU RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE














	RIPRODUZIONE MESSAGGIO	 Premere le frecce direzionali per selezionare altre foto con un messaggio vocale.	
		 Premere per riprodurre il messaggio vocale selezionato.	
		 Cancella ed esce dal menu.	
	CANCELLA MESSAGGIO	 Premere le frecce direzionali per selezionare altre foto con un messaggio vocale.	
		 Selezionare questa icona per cancellare il messaggio vocale allegato alla fotografia.	
		 Cancella ed esce dal menu.	
	SLIDE SHOW	 Intervallo: 01~60 secondi	
		Passaggio:  NESSUNA  CASUALE ecc.	
		AVVIO	
	CANCELLA	UNA	 Premere le frecce direzionali per selezionare una foto da cancellare.
			 Selezionare questa icona per cancellare la fotografia selezionata.
			 Cancella ed esce dal menu.
		TUTTE	 Selezionare questa icona per cancellare tutte le fotografie.
			 Cancella ed esce dal menu.

MENU OSD

MENU RIPRODUZIONE VIDEO

MENU RIPRODUZIONE VIDEO

Accedere a **RIPRODUZIONE VIDEO** e premere il pulsante **MENU** per aprire questo menu. Il menu contiene le seguenti voci:




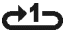




	VISUALIZZA	ELENCO\MULTIPLA\SINGOLA	
	RIPETI	OFF	
		 NORMALE: Ripete tutti i file video per una volta da quello selezionato.	
		 UNO: Ripete il file video selezionato continuamente.	
		 ALL: Ripete tutti i file video selezionati continuamente.	
		 A-B: Ripete il video dal punto A al punto B.	
	ORA D'AVVIO	HH: MM: SS	
	CANCELLA	UNO	 Premere le frecce direzionali per selezionare un video da cancellare.
			 Selezionare questa icona per cancellare il video selezionato.
		TUTTE	 Cancella ed esce dal menu.
			 Selezionare questa icona per cancellare tutti i file video.
			 Cancella ed esce dal menu.

MENU OSD

MENU RIPRODUZIONE AUDIO






MENU RIPRODUZIONE AUDIO

Accedere a **RIPRODUZIONE AUDIO** e premere il pulsante **MENU** per aprire questo menu. Il menu contiene le seguenti voci:

	ANTEPRIMA	Riproduce ogni file audio per 5 secondi.	
	RIPETI	 NORMALE : Ripete tutti i file audio per una volta da quello selezionato all'ultimo.	
		 UNO : Ripete il file audio selezionato continuamente.	
		 ALL : Ripete tutti i file audio selezionati continuamente.	
		 A-B : Ripete l'audio dal punto A al punto B.	
		 CASUALE : Ripete l'audio in ordine casuale.	
	ALLARME SONORO	ON	Impostare l'orario della sveglia
		OFF	


MENU OSD

MENU RIPRODUZIONE AUDIO

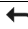	CANCELLA	UNO	 Premere le frecce direzionali per selezionare l'audio da cancellare.
			 Selezionare questa icona per cancellare l'audio selezionato.
			 Cancella ed esce dal menu.
		TUTTE	 Selezionare questa icona per cancellare tutti i file audio.
			 Cancella ed esce dal menu.












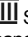

MENU RIPRODUZIONE MUSICA

Accedere a **RIPRODUZIONE MUSICA** e premere il pulsante **MENU** per aprire questo menu. Il menu contiene le seguenti voci:

	ANTEPRIMA	Riproduce ogni file di musica per 5 secondi.
---	------------------	--

MENU OSD

MENU RIPRODUZIONE MUSICA












	RIPETI	 NORMALE: Ripete tutti i file musica per una volta da quello selezionato.	
		 UNO: Ripete il file musica selezionato continuamente.	
		 ALL: Ripete tutti i file musica selezionati continuamente.	
		 A-B: Ripete la musica dal punto A al punto B.	
		 CASUALE: Ripete la musica in ordine casuale.	
	ALLARME	ON	Impostare l'orario della sveglia
		OFF	
	CANCELLA	UNO	 Premere le frecce direzionali per selezionare la musica da cancellare.
			 Selezionare questa icona per cancellare la musica selezionata.
			 Cancella ed esce dal menu.
		TUTTE	 Selezionare questa icona per cancellare tutti i file musicali.
			 Cancella ed esce dal menu.

MENU OSD

MENU CENTRO AV

MENU CENTRO AV

Accedere a **CENTRO AV** e premere il pulsante **MENU** per aprire questo menu. Il menu contiene le seguenti voci:

	REGISTRAZIONE PROGRAMMATA	 ON	QUALITÀ: SP  HQ  LP 
			 DATA: AA/MM/GG
			  ORA D'AVVIO:
			  ORA DI FINE:
			SALVA
		OFF	
	VISUALIZZAZION E DURATA REGISTRAZIONE	TEMPO TRASCORSO	
		TEMPO RIMASTO	

MENU OSD

MENU SFOGLIA FILE













MENU SFOGLIA FILE

Accedere a SFOGLIA FILE e premere il pulsante MENU per aprire questo menu. Il menu contiene le seguenti voci:

	SELEZIONA	TUTTI	
		TIPO	FOTO
			VIDEO
			AUDIO
			MUSICA
		NESSUNO	
	ORDINA	PER NOME	
		PER TIPO	
		PER SELEZIONE	
	COPIA&SPOSTA	COPIA IN	
		SPOSTA IN	

MENU OSD

MENU SFOGLIA FILE

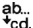	CANCELLA	UNO	 Premere le frecce direzionali per selezionare un file da cancellare.
			 Selezionare questa icona per cancellare il file selezionato.
			 Cancella ed esce dal menu.
		SELEZIONATO	 Selezionare questa icona per cancellare tutti i file selezionati.
			 Cancella ed esce dal menu.
		NON SELEZIONATO	 Selezionare questa icona per cancellare tutti i file non selezionati.
			 Cancella ed esce dal menu.
		TUTTI	 Selezionare questa icona per cancellare tutti i file.
			 Cancella ed esce dal menu.
	RINOMINA	Evidenziare il file/la cartella che si desidera rinominare e selezionare questa icona per aprire un elenco di caratteri per il nuovo nome.	
	NUOVA CARTELLA	Selezionare l'icona per creare una cartella.	

MENU CALENDARIO

Accedere a **CALENDARIO** e premere il pulsante **MENU** per aprire questo menu. Il menu contiene le seguenti voci:








	CALENDARIO	MESE
		SETTIMANA
		GIORNO
	OROLOGIO	
	 DATA	AA/MM/GG
		SALVA
	 ORA	AM/PM HH:MM
		SALVA

MENU OSD

MENU SETUP

MENU SETUP

Selezionare **MENU SETUP** e premere **OK** per accedere. Il menu Setup contiene le seguenti voci:

 POWER	STANDBY AUTOMATICO	30SEC/1MIN/1,5MIN/2MIN/MAI
	SPEGNIMENTO AUTOMATICO	1,5MIN/3MIN/5MIN/MAI
 MONITOR	SCHERMATA D'INIZIO	<u>ON/OFF</u>
	VISUALIZZAZIONE DATA/ORA	<u>DATA/ORA</u>
	LUMINOSITÀ LCD: ◀■■■■▶	Premere le frecce direzionali per regolare la luminosità.
	USCITA VIDEO	<u>LCD INTERNO/TV ESTERNA</u> Nota: Per tornare all'uscita interna LCD da quella esterna TV, premere il pulsante 
	SYETEMA TV	NTSC/PAL
 SUONO	VOLUME: ◀■■■■▶ Premere le frecce direzionali per regolare il volume.	
	SUONO D'AVVIO	<u>ON/OFF</u>
	SUONO DEI PULSANTI	<u>ON/OFF</u>
 SISTEMA	DURATA DELLA MEMORIA	<u>ON/OFF</u>
	FORMATO DATA	<u>AA/MM/GG; MM/GG/AA; GG/MM/AA</u>
	LINGUA: ◀ <u>ENGLISH</u> ▶	Premere le frecce direzionali per selezionare un'altra lingua.
	RIPRISTINA VALORI DI FABBRICA	<u>SI/NO</u>
	FORMATTA	<u>SCHEDA/HDD</u>
		 (fare riferimento a pag. III)
		 Annulla ed Invio.

Specifiche tecniche

Funzioni del prodotto	1. Lettore di video digitali, 2. Registratore di video digitali, 3. Lettore di fotografie digitali, 4. Lettore MP3, 5. Drive USB tascabile, 6. Lettore di schede SD/MMC, 7. Registratore di messaggi vocali digitali	
Monitor	LCD TFT da 3,6" a colori	
Disco rigido	40 GB HDD	
Microfono	Incorporato	
Altoparlante	Incorporato	
Sistema TV	NTSC/PAL	
Supporta DPS	Sì	
Interfaccia	AV In / AV Out / Cuffie / DC-in / USB 2.0	
Alloggiamento scheda di memoria	SD/MMC	
Formato file	Video	Compatibile ASF, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI *
	Foto	Compatibile BMP, JPEG *
	Audio	Compatibile CDA, MP3, WMA *
	Voce	Compatibile WAV

Specifiche tecniche

Alimentazione	Interna	2 batteria Li-ion ricaricabile (1000mAh) (Caricatore incorporato nell'adattatore)
	Esterna	Alimentatore
Memoria di massa		Windows 98SE / Me / 2000 / XP ; Mac OS 9.X e superiori a 10.1
Dimensioni		110x 80 x 30 mm (L x P x H)
Peso		290g (con le batterie)